



beyerdynamic

AVENTHO 200

WIRELESS OVER-EAR HEADPHONES

User Manual | Bedienungsanleitung | Mode d'emploi
Instrucciones de uso | Manuale d'uso | Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing | Brugsvejledning | Käyttöohje
Bruksanvisning | Bruksanvisning | Návod k obsluze | Kasutusjuhend
Kezelési útmutató | Naudojimo instrukcija | Lietošanas pamācība
Instrukcja obsługi | Instrucțiuni de utilizare | Návod na používanie
取扱説明書 | 사용 설명서 | 使用说明书 | 操作說明

EN DE FR ES IT PT NL DA FI NO SV

CS ET HU LT LV PL RO SK JA KO ZH



目次

安全上のご注意	193
適切な使用方法	193
音量設定	193
一般的なお手入れに関する注意	193
誤飲の危険	193
電源ケーブルおよび接続ケーブル	193
バッテリーの使用	193
周囲環境条件	193
本取扱説明書について	194
同梱品	194
操作要素	194
バッテリーの充電	194
リチウムイオンバッテリーの寿命に関する注意事項	194
充電状態を表示	194
BEYERDYNAMIC アプリのダウンロード	195
再生機器との互換性	195
サポートされている音声コーデック	195
操作	195
電源のオン/オフ	195
Bluetooth® を通じて機器に接続	195
カップリングの確立	196
マルチポイント機能	196
マルチポイント接続の確立	196
マルチポイントの使用	196
カップリングリストの削除	196
メディアの再生	197
音量設定	197
電話	198
工場出荷時設定にリセット	198
操作機能一覧	198
ヘッドホンの LED 表示の概要	199
オーディオケーブルの接続	199
清掃	199
イヤーパッドの交換	199
バッテリー交換	200
トラブルシューティング	200
問題が生じた際のサポート / FAQ	201
製品登録	201
廃棄	201
バッテリーの廃棄	201
EU 適合宣言	201
技術データ	201
保証条件	201
登録商標	201

このたびは beyerdynamic 社製ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン AVENTHO 200 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
AVENTHO 200 をご使用になる前に、お時間をお取りいただき、この情報をよくお読みください。

安全上のご注意

- ▶ AVENTHO 200 をご使用になる前に、必ずこの注意事項をよくお読みください。
- ▶ 記載されているすべての注意事項、特に AVENTHO 200 の安全な使用に関わる注意事項に注意を払ってください。
- ▶ AVENTHO 200 に欠陥がある場合は使用しないでください。

適切な使用方法

- ▶ 製品の取扱説明書に記載されている以外の方法で AVENTHO 200 を使用しないでください。
- ▶ AVENTHO 200 が、不注意な使い方や不適切な使い方、間違った使い方やメーカーが定める使用目的に沿わない使い方をしたために機器の損傷や人身の負傷を招くことがあっても、beyerdynamic GmbH & Co. KG はそれに対していかなる責任も負いません。
- ▶ beyerdynamic GmbH & Co. KG は、USB 仕様に準拠していない USB 機器の損傷について責任を負いません。
- ▶ beyerdynamic GmbH & Co. KG は、空のバッテリーまたは古いバッテリーによる接続の切断や、Bluetooth® の圏外に出たことに起因する損害については責任を負いません。
- ▶ 使用を開始する前に、各国で適用されている規則もご確認ください。

音量設定



大音量で長時間ヘッドホンを使用すると、聴覚が永続的に損なわれるおそれがあります。

- ▶ AVENTHO 200 を使用する前に、音量を最小にしてください。
- ▶ AVENTHO 200 を装着してから、音量を上げてください。
- ▶ AVENTHO 200 は、大音量で長時間使用しないでください。
- ▶ AVENTHO 200 を装着して聞き取りや会話を行う際には、自分の声が聞こえるようにしてください。
- ▶ 耳鳴りがする場合は、音量を小さくしてください。必要に応じて医師に相談してください。
- ▶ 過剰な音量や長時間のリスニングは聴覚にダメージを与える可能性がありますので注意してください。損なわれた聴力は回復できません。そのため、常に音量を適切なレベルに設定するように注意してください。原則として、音量の大きさに応じて使用時間を短くすることをお勧めします。

周囲知覚の低減

ヘッドホン AVENTHO 200 は、外部からの音の知覚を大幅に低減します。ヘッドホン AVENTHO 200 を交通量が多い場所で使用することは、危険を伴う行為です。使用者の聴覚を絶対に妨げてはならないとともに、道路交通に危険を及ぼしてもいけません。

- ▶ AVENTHO 200 は、危険のある機械や装置の動作範囲内で使用しないでください。
- ▶ 聴力障害を避けなければならない状況では、AVENTHO 200 の使用を避けてください。特に、道路上、踏切の通過中や工事現場がこれにあてはまります。

一般的なお手入れに関する注意

- ▶ AVENTHO 200 のすべての部品を、水で湿らせた柔らかい布で拭いてください。ハウジングやトランスデューサーに水が浸入しないように注意してください。
- ▶ 溶剤を含む洗剤は表面を破損するおそれがあるため、決して使用しないでください。
アルコールや酸を主成分とする洗剤も使用しないでください。

誤飲の危険

- ▶ 製品、包装材、アクセサリ等の小さな部品をお子様やペットから遠ざけてください。誤って飲み込むと窒息する危険があります！

電源ケーブルおよび接続ケーブル

- ▶ 充電のためおよびノートパソコンとの接続には、弊社が提供するケーブルのみを使用してください。

バッテリーの使用

熱、水分、機械的負荷による危険

高温、水分、過度な機械的負荷が生じると、爆発、熱、火災、煙、ガスの発生の危険があります。これによって、怪我や、回復不能なバッテリーの損傷が生じるおそれがあります。

- ▶ バッテリーを過度に高温な場所、火、極めて低い気圧環境にさらさないでください。爆発、火災、発煙、ガス発生の危険があります。
- ▶ バッテリーに機械的負荷を与えないでください（挟む等）。回復不能なバッテリーの損傷、爆発、負傷につながる可能性があります。
- ▶ 内蔵の USB Type-C ポートからバッテリーを充電する際は、USB 2.0/3.0 規格に準拠した 5 V 電源アダプターのみを使用してください。

周囲環境条件

- ▶ AVENTHO 200 を雨や雪、水分または湿気にさらさないでください。


本取扱説明書について

本取扱説明書では、製品の主要機能について説明しています。本取扱説明書の内容は、ソフトウェアの標準設定に基づいて記述されています。より新しいバージョンが使用できる可能性があります。

- ▶ ソフトウェアアップデートに関する詳細情報は、「beyerdynamic アプリ」の章をご覧ください。



同梱品

- ▶ ヘッドホン AVENTHO 200
- ▶ 充電ケーブル USB A to USB C
- ▶ ジャックケーブル
- ▶ ひきひも付き袋
- ▶ クイックスタートガイド
- ▶ コンプライアンスパンフレット

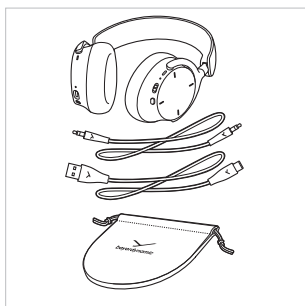

操作要素


- 1 コントロールサーフェス
- 2 マイク (ANC)
- 3 充電状態表示
- 4 USB-ポート
- 5 ジャック接続、3.5 mm
- 6 マイク (音声)
- 7 ステータス LED
- 8 オン/オフおよび Bluetooth® スライドスイッチ
- 9 ANC ボタン

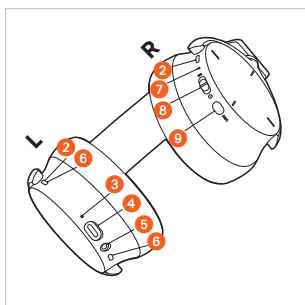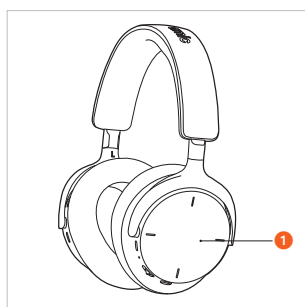

バッテリーの充電

AVENTHO 200 を初めて使用する前に、ヘッドホン内のバッテリーを完全に充電することをお勧めします。充電には付属の USB ケーブルのみをご使用ください。

- ▶ AVENTHO 200 を USB 対応のライブ USB ポート (USB 電源など) に USB 充電ケーブルを使用して接続します。
- ▶ 充電状態表示は充電ステータスを示します。

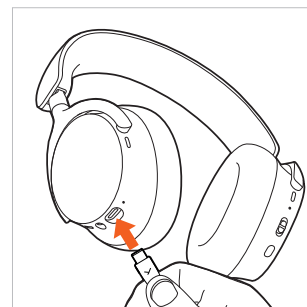

リチウムイオンバッテリーの寿命に関する注意事項

- ▶ 充電が完了したら、USB ケーブルを充電器と製品から取り外します。
- ▶ **注意!**特に高充電レベルでは、高温は不可逆的な損傷を引き起こす可能性があります。
- ▶ 長期間使用しない場合や保管する場合は、バッテリーを約 50% まで充電し、20 °C 以下の温度で保管することをお勧めします。
- ▶ AVENTHO 200 は使用後に電源を切ってください。

充電状態を表示

AVENTHO 200 の充電状態は、充電状態表示に表示されます。


充電状態	充電状態表示
0 ~ 30 %	赤色に点滅
31 ~ 70 %	黄色に点滅
71 ~ 99 %	緑色に点滅
100 % (バッテリーが完全に充電されました)	緑色に点灯

BEYERDYNAMIC アプリのダウンロード

beyerdynamic アプリを使用すると、AVENTHO 200 をより個別に制御できます。

AVENTHO 200 を初めて使用する前に:

- ▶ App Store (iOS 機器用) または Google Play (Android 機器用) から beyerdynamic アプリをダウンロードしてください。

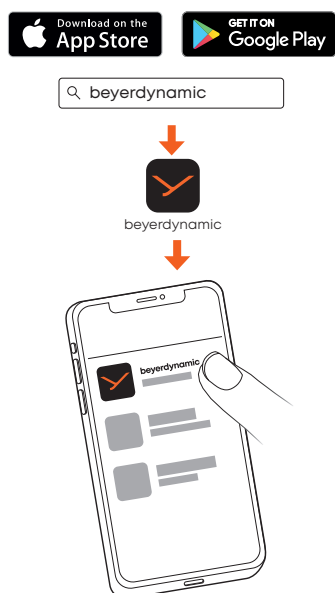

- ▶ beyerdynamic アプリを使用すると、カスタマイズされた操作設定やソフトウェアアップデートを行うことができます。
- ▶ これらの設定は AVENTHO 200 に保存され、AVENTHO 200 に接続された再生機器で楽しむことができます。

再生機器との互換性

AVENTHO 200 は、次のプロファイルをサポートする Bluetooth® 再生機器と互換があります。

- A2DP (音声配信)
- HFP/HSP (電話および言語アシスタント)
- AVRCP (制御信号の伝達)

サポートされている音声コーデック

AVENTHO 200 は、プロファイル A2DP 内では音声コーデック SBC、AAC、aptX Adaptive、aptX Lossless をサポートしています。

再生機器で利用できるコーデックのみを音声配信に使用できます。再生機器と AVENTHO 200 は、次の順序で使用可能な最適なコーデックを自動的に選択します。

1. SBC
2. AAC
3. aptX Adaptive
4. aptX Lossless


大半の再生機器では、使用中のコーデックが表示されることはありません。

操作

AVENTHO 200 は、コントロールサーフェスを指で軽くタップしてスワイプするだけで操作できます。誤作動を避けるため、コントロールサーフェスは 1 本の指で操作することをお勧めします。

電源のオン/オフ

- ▶ **オン**
オン/オフスイッチを中央の位置にスライドさせてください。ステータス LED が 2 秒間赤色で点灯し、その後消灯します。現在の充電状態が表示されます。
- ▶ **オフ**
オン/オフスイッチを下にスライドさせてください。ステータス LED が 2 秒間赤色で点灯し、その後消灯します。

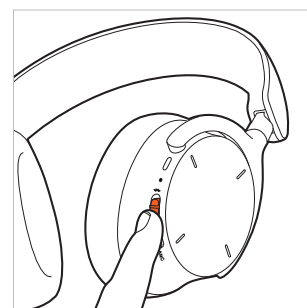

AVENTHO 200 をケーブルで使用している場合は、すべての機能を使用できるようにするため、電源をオンにする必要があります。


Bluetooth® を通じて機器に接続

AVENTHO 200 を使用するには、まず携帯電話または他の Bluetooth® 対応機器に接続する必要があります。接続方法は、機器により異なります。

- ▶ AVENTHO 200 と接続する機器の取扱説明書に従ってください。

カップリングの確立

- ① AVENTHO 200 の電源がオンになっている状態で、オン/オフスイッチを Bluetooth® アイコンの上までスライドさせ、1 秒間長押ししてください。ステータス LED が青色と赤色で交互に点滅します。

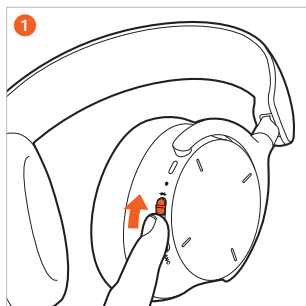

- ② 再生機器のカップリングリストから「AVENTHO 200」を選択します。



マルチポイント機能

AVENTHO 200 は Bluetooth® により最大 8 台の機器とカップリングできます。最大 2 台の機器とアクティブな同時接続が可能です。音楽の再生と電話は 1 台の機器でのみ同時に可能です。その際、電話が音楽の再生よりも優先されます。つまり、電話がかかってきた場合は音楽の再生が中断されます。

再生機器 (PD) を使用する際には、次の優先順位が適用されます：

優先度	プロファイル	再生機器 (PD)
1	HFP (電話)	PD 1 (最初に接続された機器)
2	HFP (電話)	PD 2 (2 番目に接続された機器)
3	A2DP (音楽の再生)	PD 1 (最初に接続された機器)
4	A2DP (音楽の再生)	PD 2 (2 番目に接続された機器)

マルチポイント接続の確立


- ▶ AVENTHO 200 を 1 台目の機器と接続します (「カップリングの確立」を参照)。
- ▶ 1 台目の機器の Bluetooth® 接続を解除してください。
- ▶ オン/オフスイッチ ⑦ を上にスライドさせて 1 秒間長押しし、接続モードを開始します (ステータス LED ⑥ がゆっくりと青色と赤色で交互に点滅します)。
- ▶ AVENTHO 200 を 2 台目の機器と接続します (「カップリングの確立」を参照)。
- ▶ 1 台目の機器の Bluetooth® 接続を再起動すると、AVENTHO 200 に自動的に接続されます。
- ▶ 両方の機器が AVENTHO 200 とカップリングされている場合、AVENTHO 200 の電源をオンにするたびに、AVENTHO 200 は自動的に両方の機器に接続されます。

マルチポイントの使用

メディア再生がアクティブ / 電話に出る	コントロールサーフェスを短く 2 回タップ (●●)
電話を切る / メディア再生を再開	コントロールサーフェスを短く 2 回タップ (●●)

カップリングリストの削除


- ▶ AVENTHO 200 の電源がオンになっている状態で、オン/オフスイッチを上へスライドさせて 10 秒間長押しします。ステータス LED が赤色と青色の点滅を繰り返すまで保持してください。

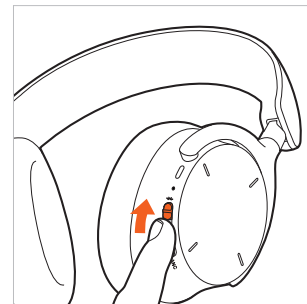

ノイズキャンセリング (ANC) とトランスペアレンシーモードの切り替え

ANC ボタンで、ノイズキャンセリング (ANC)、トランスペアレンシーモード、オフモードを切り替えます。AVENTHO 200 は オフモードで出荷されます。


- ▶ ANC ボタンを 1 回押すと、ANC モード、トランスペアレンシーモード、ANC オフモードの順番で切り替わります。
- ▶ ANC ボタンを 2 回押すと、トランスペアレンシーモード、ANC モード、ANC オフモードの順番で切り替わります。

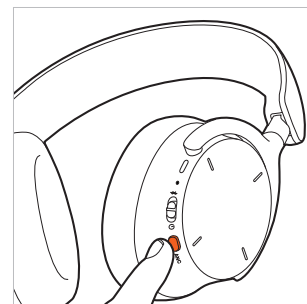

beyerdynamic アプリでは、ノイズキャンセリング (ANC) とトランスペアレンシーモードの調整が可能です


サイドトーンのオン/オフ

- ▶ ANCボタンを2秒間 (■) 長押しすることで、サイドトーンをオンまたはオフに切り替えることができます。

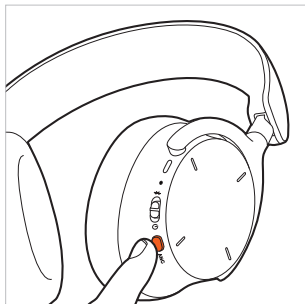

前のタイトル

- ▶ 後ろ方向 (←) にスワイプすると前のトラックが再生されます。*

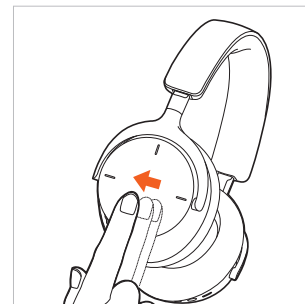


メディアの再生

次に説明する機能は、使用する再生機器やプレーヤーソフトウェアによって異なり、使用できない場合があることにご注意ください。誤作動を避けるため、コントロールサーフェスは1本の指で操作してください。

再生のスタート / 一時停止


- ▶ 再生を開始または停止するには、2回 (●●) タップします。

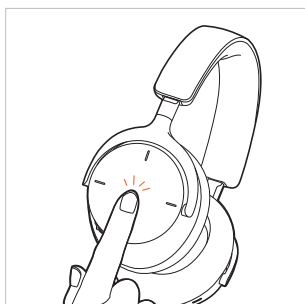

ハウジングに内蔵されたセンサーにより、AVENTHO 200 を置くと再生が自動的に停止し、AVENTHO 200 を装着すると自動的に再生が開始します。

言語アシスタントをオンにする


- ▶ 1回長く (■) タップすると、スマートフォンに設定されている音声アシスタントが起動します。

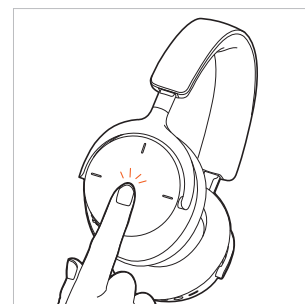

音量設定


音量を上げる

- ▶ 上方向にスワイプすると音量が大きくなります。上方向へスワイプして指を置いた状態のままにすると、最大音量まで一定の間隔で音量が上がります。

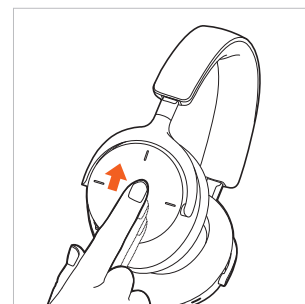


音量を下げる

- ▶ 下方向にスワイプすると音量が小さくなります。下方向へスワイプして指を置いた状態のままにすると、最小音量まで一定の間隔で音量が下がります。

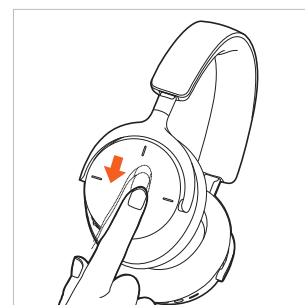

次のタイトル

- ▶ 前方向 (→) にスワイプすると次のトラックが再生されます。*

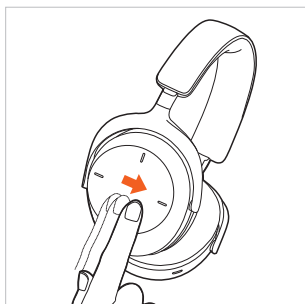


* 機能は、使用するストリーミングサービスまたはメディアプレーヤーによって異なります

電話


通話を受ける / 終了する / キャンセルする

- ▶ 2回 (●●) タップすると、着信を**応答**するか、アクティブな通話を**終了**するか、発信中の通話を**キャンセル**することができます。
- ▶ 2回 (●●) タップすると、2つ目の着信に**応答**しつつ、同時に最初の通話を**終了**することができます。

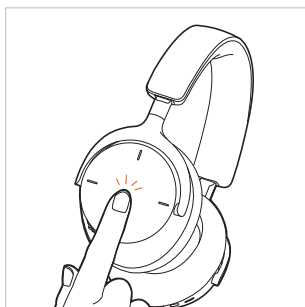

着信を拒否

- ▶ 着信を**拒否**するには、1回長く (■) タップしたままにします。

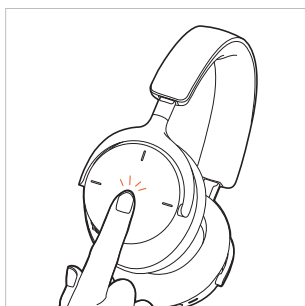


通話中の電話なし	操作
着信に出る	▶ 2回タップ (●●)
着信を拒否	▶ 1回長くタップ (■)
通話を終了	▶ 2回タップ (●●)
発信中の通話をキャンセル	▶ 2回タップ (●●)

電話はすでに通話中	操作
2つ目の着信に 応答 し、最初の通話を 終了	▶ 2回タップ (●●)

工場出荷時設定にリセット

工場出荷時設定にリセットすると、個人的なデータがすべて削除されます！

- ▶ AVENTHO 200 の電源が**オン**になっている状態で、オン/オフスイッチをすばやく5回 (●●●●●) 上にスライドさせてください。ステータス LED が紫色に点滅するまで操作を続けてください。

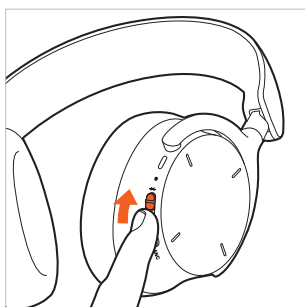

操作機能一覧

特に別の明記がない限り、記載中の機能は**電源がオンになっている状態**のヘッドホンに適用されます。

機能	ヘッドホンでの操作
電源を入れる	▶ オン/オフスイッチを中央の位置にスライドさせてください。
電源を切る	▶ オン/オフスイッチを下にスライドさせてください。
カップリングモード	▶ オン/オフスイッチを上スライドさせて、1秒間 (●) 長押しします。
カップリングリストの削除	▶ オン/オフスイッチを上スライドさせて、10秒間 (■) 長押しします。ステータス LED が赤色と青色で交互に点滅するまで保持してください。
工場出荷時設定にリセット	▶ オン/オフスイッチをすばやく5回 (●●●●●) 上にスライドさせてください。
バッテリー残量を確認	▶ オン/オフスイッチを中央の位置にスライドさせてください。バッテリー容量はオンにしたときに表示されます。
トランスペアレンシーモードを起動	▶ モードに応じて、ANC ボタンを1回 (●) または2回 (●●) 押します。
ANC モードを起動	▶ モードに応じて、ANC ボタンを1回 (●) または2回 (●●) 押します。
サイドトーンのオン/オフ	▶ ANC ボタンを2秒間 (■) 長押ししてください。
スタート / 一時停止	▶ コントロールサーフェスで2回 (●●) タップします。
音量を上げる	▶ コントロールサーフェスを上方向にスワイプします。
音量を下げる	▶ コントロールサーフェスを下方向にスワイプします。
次のタイトル	▶ コントロールサーフェスを前方向にスワイプします。
前のタイトル	▶ コントロールサーフェスを後ろ方向にスワイプします。
電話に 応答 / 終了	▶ コントロールサーフェスで2回短く (●●) タップします。
着信を 拒否	▶ コントロールサーフェスで1回長く (■) タップします。
発信中の通話を キャンセル	▶ コントロールサーフェスで2回短く (●●) タップします。
2つ目の着信に 応答 し、最初の通話を 終了	▶ コントロールサーフェスで2回短く (●●) タップします。
音声アシスタントを 起動	▶ コントロールサーフェスで1回長く (■) タップします。


ヘッドホンの LED 表示の概要

アクション	LED 表示
バッテリー残量が低下したときの警告	▶ LED がすばやく赤色に点滅
USB で充電 0 ～ 30 %	▶ LED が赤色で点滅
USB で充電 31 ～ 70 %	▶ LED が黄色で点滅
USB で充電 71 ～ 99 %	▶ LED が緑色で点滅
USB で充電 100 %	▶ LED が緑色に点灯
Bluetooth® カップリングを認識可能	▶ LED が青色と赤色に点滅
Bluetooth® 接続がアクティブ	▶ LED が 7 秒間隔でゆっくり青色に点滅
Bluetooth® 接続が切断	▶ LED が 3 秒間隔でゆっくり青色に点滅
メディア再生がアクティブ	▶ LED が 7 秒間隔でゆっくり青色に点滅
カップリングリストの削除	▶ LED が赤色と青色で点滅
工場出荷時設定にリセット	▶ LED が 3 回紫色に点滅

オーディオケーブルの接続

納品物には、両端に 3.5 mm のジャックプラグが付いたオーディオケーブルが含まれています。

- ▶ AVENTHO 200 を Bluetooth® を使用せずに使用する場合は、オーディオケーブルの一端をヘッドホンハウジングのジャックソケットに接続します。
- ▶ または、USB ケーブルをオーディオケーブルとして使用することもできます。
- ▶ AVENTHO 200 の電源をオンにします。この方法で使用する、バッテリーから電力が消費されますのでご注意ください。
- ▶ 再生機器を使用して、メディアの再生と音量の調整を行います。

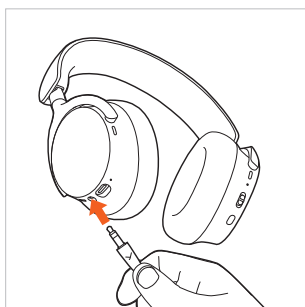


清掃


- ▶ 衛生上の理由のため、イヤークッションおよびヘッドバンドクッションは柔らかい、水で湿らせた布で必要に応じて清掃してください。**水がイヤークッションおよびトランスデューサーに入らないように**注意してください。
- ▶ **溶剤を含む洗浄剤のご使用はお避けください。**アルコールや酸を主成分とする洗剤も使用しないでください。
- ▶ 清掃の際に掃除機をご使用になると、修復不能な破損が生じることがありますので、**掃除機は絶対に使用しないでください。**
- ▶ イヤークッションは、通常使用によって摩耗するため、必要に応じて交換する必要があります。この交換はご自分で簡単に行えます。
- ▶ 追加コンポーネントを交換する必要がある場合は、お近くの beyerdynamic 代理店にお問い合わせください。

イヤークッションの交換

- ▶ イヤークッションとハウジングの縁の間に指を差し込み、イヤークッションをハウジングから取り外してください。

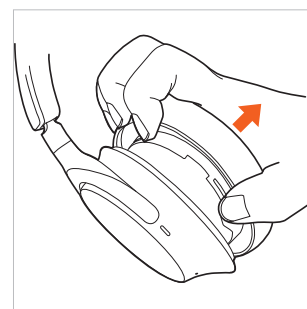


- ▶ 新しいイヤークッションをトランスデューサーに取り付け、しっかり押し込んで、カチッと音がするまで固定してください。

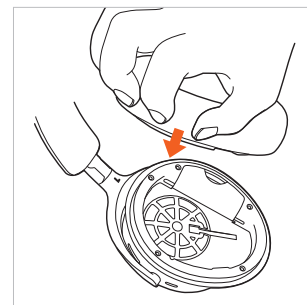


バッテリー交換


- ▶ 左のハウジングのイヤerpッドとハウジングの縁の間に指を差し込み、イヤerpッドを取り外してください。

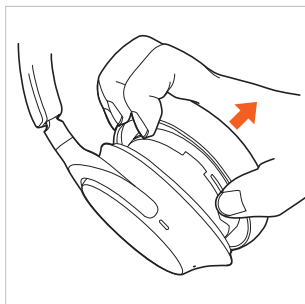

- ▶ バッテリーケースを開き、バンドに沿って慎重にバッテリーをバッテリーケースから取り出してください。

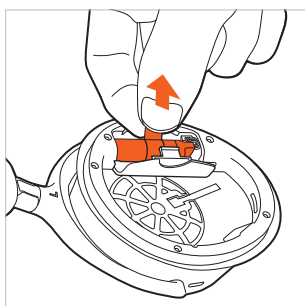


- ▶ プラグを抜き取ってください。その際、プラグ部分でのみ引き抜き、ケーブルは引っ張らないでください。

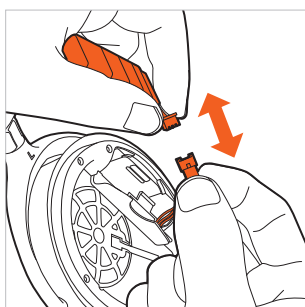


- ▶ 新しいバッテリーを接続してください (プラグには逆極性保護機能があります)。




- ▶ 図に示すように、バッテリーをバッテリーケースに入れてください。

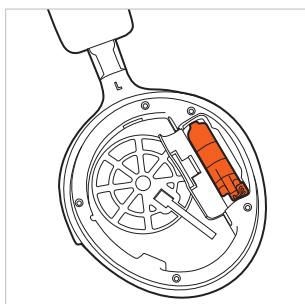

- ▶ バッテリーケースを閉じてください。

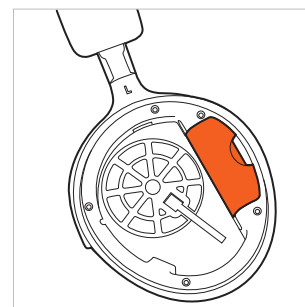

- ▶ イヤerpッドを再びトランスデューサーに戻し、しっかり押さえてください。

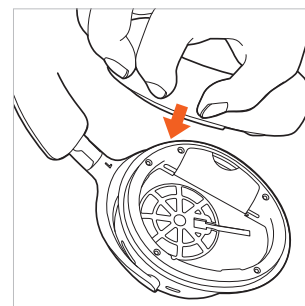

トラブルシューティング

問題	原因	解決法
AVENTHO 200 の電源をオンにできない	▶ バッテリーが切れているか、残量が少なくなっています。	▶ バッテリーを充電してください。
音声が出力できない	▶ Bluetooth® 接続が確立されていません	▶ AVENTHO 200 を再生機器と接続してください。
再生機器の使用可能な Bluetooth® 機器に AVENTHO 200 が表示されない	▶ AVENTHO 200 の電源がオフになっています。 ▶ AVENTHO 200 が接続モードになっていません。 ▶ 別の再生機器との Bluetooth® 接続がすでに存在しています。	▶ AVENTHO 200 の電源をオンにします。 ▶ AVENTHO 200 を接続モードにしてください。 ▶ 別の再生機器との Bluetooth® 接続を切断して、AVENTHO 200 をご希望の機器と接続してください。
AVENTHO 200 の音量が最大に設定されているが、再生音量が低すぎる	▶ 再生されている音声信号が小さすぎます。	▶ 再生機器での再生音量を上げてください。
音が甲高く低音再生音量が低すぎる	▶ イヤerpッドが適切に密着していません。	▶ イヤerpッドが最も密着するようにヘッドバンドを調整します。
機能する範囲が狭すぎるか、接続が中断される	▶ 他の機器との間に障害となるものがあります。	▶ WLAN ルーターや電子レンジから離れます。 ▶ 再生機器と AVENTHO 200 の間に体を入れないように注意してください。 ▶ 再生機器で別のコーデックを使用してください。

問題が生じた際のサポート / FAQ

頻繁に寄せられる問題や質問に対する回答は次のインターネットサイトでご覧いただけます。

<https://www.beyerdynamic.com/faq>

製品登録

AVENTHO 200 の登録は、

<https://www.beyerdynamic.com/service> にアクセスし、シリアル番号を入力することでオンラインで行うことができます。

廃棄

- ▶ 製品や説明書または包装に付いているこのアイコンは、使用済みとなった電気・電子機器を通常のご家庭ごみとは別に、専用のリサイクル回収場で処分すべきであることを示しています。
- ▶ 使用済みの機器は、かならず適用されている規則に従って廃棄してください。



EU 内での販売のみ:

- ▶ beyerdynamic の無料回収ポイントや、その他のリユース用回収ポイントでは、古い機器の無料返却サービスをご使用いただけます。収集場所の住所は各市町村の自治体までお問い合わせください。
- ▶ 基本的に、電気機器の取扱店に対しては古くなった電子・電気機器の無償回収が義務づけられています。この義務は、ネット販売された場合にも適用されます。
- ▶ 詳しくは、お住まいの地域の関連当局または本製品をご購入になった販売店までお問い合わせください。

バッテリーの廃棄

- ▶ 使用済みのバッテリーは、各市町村指定の廃棄方法に従い、製品から取り出してから廃棄してください。一般ごみに廃棄することはできません。回収は無料です。
- ▶ 廃棄前に必ずバッテリーを放電させてください。

EU 適合宣言

beyerdynamic GmbH & Co. KG は、この無線送信装置が EU 指令 2014/53/EU および指令 2011/65/EU に準拠していることをここに宣言します。

- ▶ EU/UK 適合EU宣言の全文は、以下のインターネットアドレスから入手可能: <https://www.beyerdynamic.com/cod>

技術データ

Bluetooth® 周波数範囲	2,400 ~ 2,483.5 メガヘルツ
送信電力	≤ 10 dBm (Bluetooth®)
充電温度範囲	+10 ~ +40 °C
動作温度範囲	-10 ~ +50 °C
バッテリーの種類: リチウムイオン バッテリー	3.7 Vdc, 1110 mAh

- ▶ 技術データの詳細については、インターネットの次のサイトでご覧いただけます。 <https://www.beyerdynamic.com>

保証条件

beyerdynamic は、お買い求めになった純正の beyerdynamic 製品を制限付きで保証します。

- ▶ 詳細な注意事項については次のサイトに記載されている beyerdynamic の保証規定をご覧ください。
<https://www.beyerdynamic.com/service/garantie>

登録商標

Bluetooth® ワードマークとロゴは、Bluetooth® SIG, Inc. の登録商標であり、beyerdynamic によるこのブランドの使用はライセンス許可を受けています。その他のブランドおよび商標は、該当所有者に属します。

USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C は、USB Implementers の商標です。

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstraße 8 · 74072 Heilbronn / Germany
Phone +49 7131 617-300 · E-Mail info@beyerdynamic.com
www.beyerdynamic.com

For further distributors worldwide, please go to www.beyerdynamic.com
Non-contractual illustrations. Subject to change without notice.

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten.