



beyerdynamic

DT 275 PRO

HIGH-ISOLATION OVER-EAR HEADPHONES

User Manual | Bedienungsanleitung | Mode d'emploi
Instrucciones de uso | Manuale d'uso | Bruksanvisning
取扱説明書 | 使用说明书

目次

安全上の注意	33
ご使用にあたって	33
お手入れ	33
ケーブルを接続する	34
イヤーパッドの交換	34
ヘッドバンドクッションの交換	35
バージョン	36
同梱アクセサリ	36
アクセサリと交換部品	36
サービス	36
廃棄	36
技術データ	36
製品登録	36
保証	36

beyerdynamic のダイナミックスタジオヘッドホン DT 275 PRO をお買い求めいただき、誠にありがとうございます

少々お時間をいただき、製品のご使用前に、この説明書を注意深くお読みください。

安全上の注意

怪我の危険



- ▶ 大音量で長時間続けて聞くと聴力が損なわれ、永久的に聴力が失われるおそれがあります。そのため、できるだけ低音量のボリュームレベルを使用してください。
- ▶ 耳鳴りの症状がある方は、ヘッドホンの使用をお止めになるか、音量を小さくしてご使用ください。
- ▶ 「騒音と振動によりもたらされる危険から被雇用者を保護するための規則」では、次のように規定されています：

音圧レベル	使用時間
85 dB の場合	最長 8 時間
88 dB の場合	最長 4 時間
91 dB の場合	最長 2 時間
94 dB の場合	最長 1 時間
97 dB の場合	最長 30 分
100 dB の場合	最長 15 分

- ▶ ヘッドホンをご使用の際は、音量（ボリューム）が最小に設定されていることをご確認ください。音量を最初に調整してからヘッドホンを装着してください。

生命の危険



- ▶ ヘッドホンは音による外部への注意力を大幅に低減します。運転中にヘッドホンを使うのは、大変危険です。ユーザーの聴覚に著しく影響を及ぼすこと、また道路交通での安全を脅かすことも、避ける必要があります。ヘッドホンを路上で使用せず、危険性のある機械や装置の動作範囲内で使用しないでください。
- ▶ 踏切の通過や工事現場での作業等、聴覚が妨げられるべきではない状況では、ヘッドホンを使用しないでください。

賠償責任/適切な使用方法

- ▶ 本製品説明書に記載されている以外の方法ではヘッドホンを使用しないでください。
- ▶ beyerdynamic GmbH & Co. KG は、メーカーが記載した当製品の適切な使い方に反したり、不適切または間違った取り扱いをしたことから起こるヘッドホンの損傷または人身傷害に関し、一切責任を負いません。

ご使用にあたって

- ▶ DT 275 PRO は、耐汗性の人工皮革パッドを採用した密閉型オンイヤーヘッドホンで、スタジオや外出先での高遮音性モニタリングに最適です。これらのパッドは、優れた快適性、遮音性、そして耐久性を備えています。
- ▶ 高遮音性のヘッドホン「DT 275 PRO」は、騒がしい環境での使用を想定して開発されており、大音量でも妥協のない音質と、深みのある低音からきらめく高音まで完璧にバランスの取れた周波数特性を保証します。バランスの取れた、細部まで表現豊かなサウンドで、クリアな高音、存在感のある中音、そしてクリアな低音が特徴です。
- ▶ ケーブルは左または右の耳に接続でき、ロック式のバヨネット接続によりしっかりと固定されます。
- ▶ 交換可能な部品により、持続可能で長寿命な使用が保証されます。
- ▶ 金メッキのミニジャックプラグ (3.5 mm) と、ねじ込み式のジャックアダプター (6.35 mm) が付属しており、一般的なヘッドホン端子すべてと互換性があります。

お手入れ

- ▶ 衛生上の理由のため、イヤーパーッドおよびヘッドバンドクッションは柔らかい、水で湿らせた布で必要に応じて清掃してください。水がハウジングシェルおよびトランジューサーに入らないように注意してください。
- ▶ 必要に応じて、イヤーパーッドを慎重に取り外し、低刺激性のせっけん水で洗ってください。




溶剤を含んでいる洗剤あるいは刺激の強い洗剤は使用しないでください！アルコールや酸を主成分とする洗剤も使用しないでください。イヤーパーッドは完全に乾いてから、ヘッドホンに再び固定してください。

清掃するためにいかなる場合も掃除機を使用しないでください。使用すると DT 275 PRO に修理不可能な損傷が生じます。


- ▶ イヤーパーッドおよびヘッドバンドクッションは、通常使用によって摩耗するため、必要に応じて交換する必要があります。この交換はご自分で簡単に行えます。これに関しては「イヤーパーッドの交換」および「ヘッドバンドクッションの交換」の章をご覧ください。
- ▶ その他の部品を交換する必要がある場合は、beyerdynamic サービス・ロジスティクスセンターまでお問い合わせください。

ケーブルを接続する

- ▶ 接続ケーブルは、イヤーパーッド側のミニジャックプラグ (2.5 mm) に接続します。
- ▶ ミニジャックプラグを右または左のハウジングシェルに接続してください。ヘッドホンへの損傷を防ぐため、常に1つの接続のみを使用してください。
- ▶ プラグを時計回りに回して、完全にカチッと音がして固定されるまで回してください。

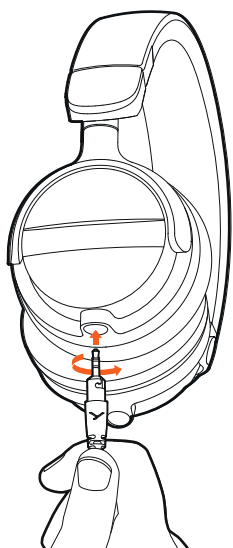

- ▶ 取り外す際は、プラグを反時計回りに慎重に回して引き抜いてください。

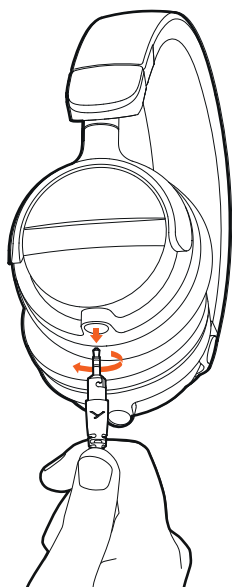


- ▶ 接続ケーブルの反対側には、金メッキ加工されたミニジャックプラグ (3.5 mm) と、ねじ込み式の 6.35 mm アダプターがあります。



接続ケーブルのステレオジャックプラグは必ずヘッドホン出力端子に接続してください! DT 275 PRO をその他の接続端子につなぐと、損傷するおそれがあります。

イヤーパーッドの交換

- ▶ イヤーパーッドを注意深く引っ張ってハウジングシェルから取り外します。

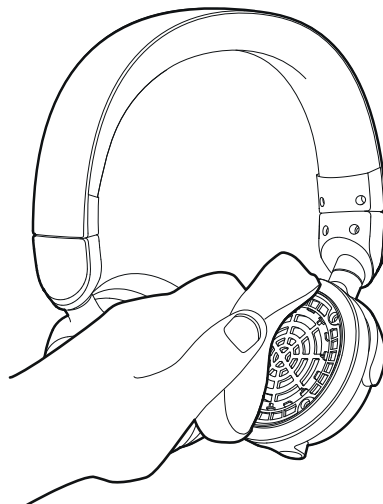

- ▶ 新しいイヤーパーッドのプラスチック製のリップ部をハウジングシェルの刻みに押し込み、完全にはまるまで、イヤーパーッドを回します。




- ▶ イヤーパーッドを装着したら、矢印の方向へ何度か回してください。




ヘッドバンドクッションの交換


- ▶ プラスドライバーを使って、ヘッドホンの両側にあるエンドピースのネジを緩めてください。

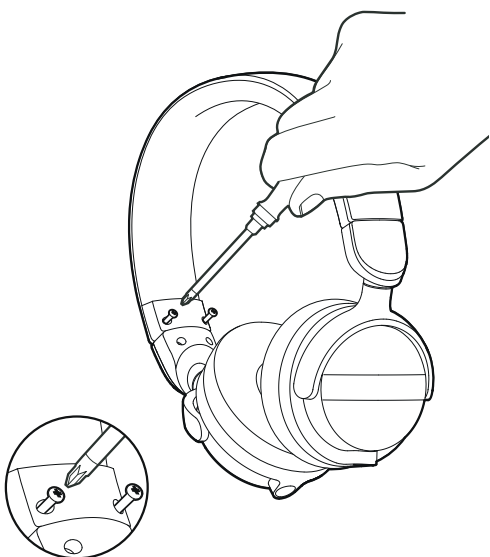


- ▶ 両側のエンドピースを取り外してください。

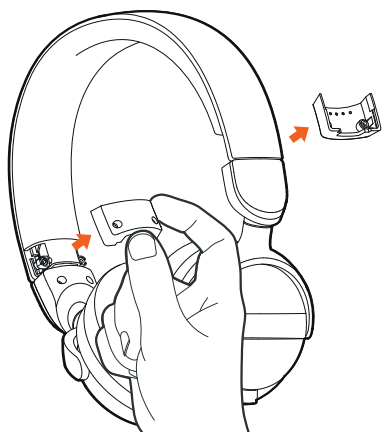


- ▶ 薄い、先端が鋭くない道具（ピックやプラスチック製のヘラなど）を使って、古いヘッドバンドクッションのクリップを慎重に外してください。ヘッドバンドの一方の端から始めます。いくつかのクリップを外したら、残りのクリップは手で外すことができます。

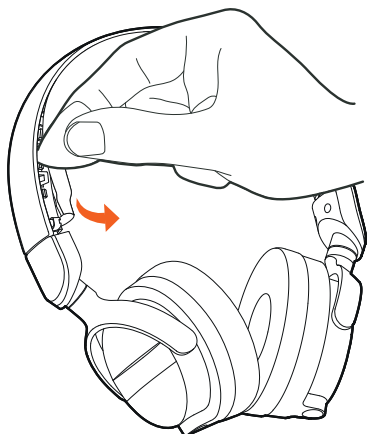


- ▶ 新しいクッションをヘッドバンドに沿って配置し、クッションが完全にしっかりと固定されるまでクリップを慎重に押し込みます。

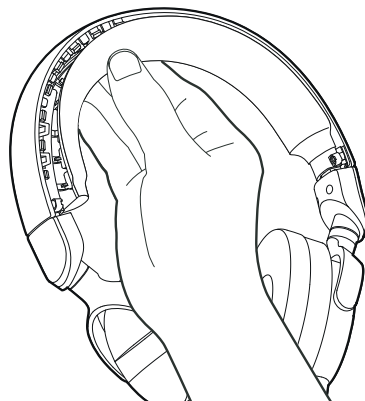

- ▶ ヘッドホンの両側にエンドピースを再び取り付け、正しく位置合わせしてください。

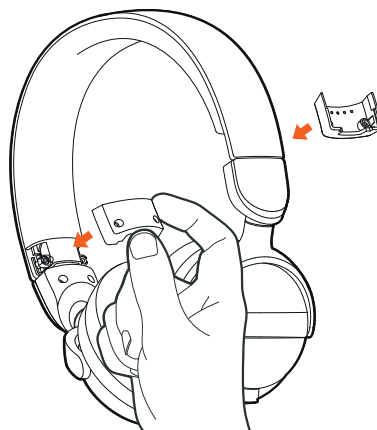

- ▶ ネジで左右の両端のエンドピースを再び固定してください。

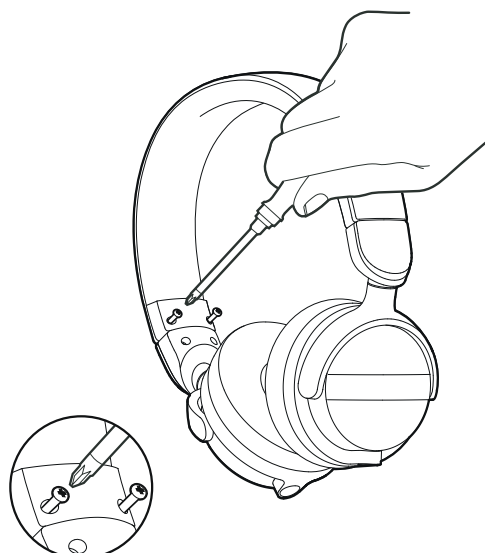

バージョン

- ▶ DT 275 PRO
ダイナミックスタジオヘッドホン、
密閉型、45 Ω 注文番号 1002666

同梱アクセサリ

- ▶ 1 x 1.5 m 専用ケーブル (らせん状およびストレート)
- ▶ 1 x 6.35 mm ジャックアダプター
- ▶ 1 x 引きひも付きの持ち運び用バッグ
- ▶ 1 x クイックスタートガイド

アクセサリと交換部品

- ▶ 付属品や交換部品に関する情報はインターネットをご覧ください。<https://www.beyerdynamic.com>
- ▶ DT 275 PRO の使用時に技術的問題があった場合、または使用するために詳細情報が必要である場合には、当社 FAQ ページをご覧ください。
<https://support.beyerdynamic.com>

サービス

- ▶ 点検が必要な場合は、資格を持つ専門家または次までご連絡ください:

beyerdynamic Service- und Logistik Center
電子メール: service@beyerdynamic.de

- ▶ いかなる場合でも DT 275 PRO をご自分で分解しないでください。分解した場合は、すべての保証が無効になるおそれがあります。

廃棄

- ▶ 製品、取扱説明書またはパッケージに記載されるこの記号は、電気・電子機器が使用期限が終了した時点で一般ごみとは別に廃棄されなくてはならないことを意味しています。



- ▶ 使用済みの機器は、必ず適用される規則に従って廃棄してください。

EU 内での買い上げに限り:

- ▶ beyerdynamic の無料回収ポイントや、その他のリユース用回収ポイントでは、古い機器の無料返却サービスをご利用いただけます。収集場所の住所は各市町村の自治体までお問い合わせください。
- ▶ 基本的に、電気機器の取扱店に対しては古くなった電子電気機器の無償回収が義務付けられています。この義務は、ネット販売された場合にも適用されます。
- ▶ 詳しくは、現地の管轄当局または本製品をご購入された販売店にお問い合わせください。

技術データ

トランスデューサー	ダイナミック
音響構造	密閉型
着用タイプ	耳当て型
周波数特性	5 ~ 24,000 Hz
インピーダンス	45 Ω
音圧レベル @ 1 mW/500 Hz	105 dB SPL
音圧レベル @ 1 V/500 Hz	119 dB SPL
歪み係数	< 0,04 パーセント
最大短時間負荷容量	100 mW
外部ノイズの遮音	22 dBA
ヘッドバンド側圧	4.3 ニュートン
重量 (接続ケーブルなし)	195 グラム
接続ケーブルの長さ とタイプ	1.5 m/専用ケーブル (らせん状およびストレート)
接続	金メッキ 3.5 mm ステレオジャックプラグおよび 6.35 mm アダプター

(全データは EN 60 268-7 に準拠)

製品登録

- ▶ インターネットの <https://www.beyerdynamic.com/service/produktregistrierung> でシリアル番号を入力して、DT 275 PRO を登録できます。

保証

beyerdynamic GmbH & Co. KG では、お買い上げの beyerdynamic 製品に対し、2 年の有限保証を行っています。詳しい保証条件に関しては、当社の以下のウェブサイトを参照してください:

<https://www.beyerdynamic.com/service/garantie>

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstraße 8 · 74072 Heilbronn / Germany
Phone +49 7131 617-300 · E-Mail info@beyerdynamic.com
www.beyerdynamic.com

For further distributors worldwide, please go to www.beyerdynamic.com
Non-contractual illustrations. Subject to change without notice.

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten.